Bluetooth®

X-COM
MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM

Auricular e Intercomunicador Bluetooth® com perfil discreto para motas



nexx

www.nexx-helmets.com

Manual de Utilizador

© 1998-2013 Sena Technologies Inc. Todos os direitos reservados.
Sena Technologies Inc. reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações e melhorias no seu produto sem aviso prévio.

Sena™ é uma marca da Sena Technologies Inc. ou das suas filiais nos EUA e outros países. SMH10™, SMH10R™, SMH5™, SMH5-FM™, SPH10™, SPH10H™, SPH10H-FM™, SPH10S™, SR10™, SM10™ são marcas comerciais da Sena Technologies, Inc. ou das suas filiais. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização escrita da Sena.

A marca Bluetooth ® e os logótipos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sena está sob licença. iPhone, iPod touch são marcas registadas da Apple Inc. Zumo ™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. TomTom ™ é a marca comercial ou marca registada de propriedade da TomTom International BV. Outras marcas e nomes comerciais são dos seus respectivos proprietários.

CONTEÚDOS

1. INTRODUÇÃO 4
2. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM 5
3. INSTALAR O X-COM NO SEU CAPACETE 6
4. LIGAR/DESLIGAR E CARREGAMENTO 8
   4.1 LIGAR 8
   4.2 DESLIGAR 8
   4.3 CARREGAMENTO 8
   4.4 AVISO DE BATERIA FRACA 9
   4.5 VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA 9
5. AJUSTAR O VOLUME 9
6. CONFIGURAÇÕES X-COM 10
   6.1 SINCRONIZAÇÃO COM TELEMÓVEL 11
   6.2 SINCRONIZAÇÃO MULTIPOINT 11
   6.3 SINCRONIZAÇÃO CHAMADAS SELETIVA 11
   6.4 SINCRONIZAÇÃO MULTIMEDIA SELETIVA 11
   6.5 DEFINIR MARCAÇÃO RÁPIDA 12
   6.6 ATIVAR/DESATIVAR ACTIVAÇÃO DE VOZ PARA ATENDER CHAMADAS 12
   6.7 ATIVAR/DESATIVAR ACTIVAÇÃO DO INTERCOM POR VOZ 13
   6.8 CONFIGURAR INTERCOMUNICADOR VOX 13
   6.9 ATIVAR/DESATIVAR COMANDO DE VOZ 13
   6.10 ATIVAR/DESATIVAR SIDETONE 13
   6.11 APAGAR INFORMAÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO BLUETOOTH 14
   6.12 REPOR DADOS DE ORIGEM 14
   6.13 SAIR DO MENU DE CONFIGURAÇÃO DE VOZ 14
7. SINCRONIZAR O X-COM COM DISPOSITIVOS BLUETOOTH 15
   7.1 SINCRONIZAÇÃO COM TELEMÓVEL 16
   7.2 SINCRONIZAÇÃO MULTIPOINT 16
   7.3 SINCRONIZAÇÃO COM DISPOSITIVO BLUETOOTH STEREO 17
   7.4 SINCRONIZAÇÃO COM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO BLUETOOTH GPS 17
   7.5 SINCRONIZAR COM SENA SR10, ADAPTADOR RÁDIO BLUETOOTH DE DOIS CANAIS 19
8. SINCRONIZAÇÃO COM PERFIL SELECTIVO: HFP OU STEREO A2DP 21
   8.1 SINCRONIZAÇÃO DE CHAMADAS SELETIVA: HFP PARA CHAMADAS TELEFÓNICAS APENAS 21
   8.2 SINCRONIZAÇÃO MULTIMEDIA SELETIVA: A2DP APENAS MÚSICA STEREO 21
9. INTERCOMUNICADOR 22
   9.1 SINCRONIZAÇÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS X-COM PARA CONVERSAÇÃO 22
   9.2 SINCRONIZAÇÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS SENA PARA CONVERSAÇÃO 23
10. PRIORIDADE DE FUNÇÕES 24
11. MÚSICA STEREO 24
12. FAZER E RECEBER CHAMADAS TELEFÓNICAS 25
   12.1 FAZER E RECEBER CHAMADAS TELEFÓNICAS 25
   12.2 MARCAÇÃO RÁPIDA 26
13. INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE DOIS CANAIS 27
   13.1 INICIAR E TERMINAR CONVERSAÇÃO ENTRE DOIS CANAIS 27
   13.2 INTERCOMUNICAÇÃO POR ATIVAÇÃO DE VOZ (VOX Intercom) 28
   13.3 INTERCOMUNICADOR E CHAMADAS TELEFÓNICAS 28
   13.4 INTERCOMUNICADOR E GPS 29
   13.5 INTERCOMUNICADOR E RÁDIO DE DOIS CANAIS 29
14. CONVERSAÇÃO ENTRE TRÊS CANAIS 30
   14.1 INICIAR CONVERSAÇÃO ENTRE TRÊS CANAIS 30
   14.2 TERMINAR CONVERSAÇÃO ENTRE TRÊS CANAIS 32
15. CONVERSAÇÃO ENTRE QUATRO CANAIS 32
   15.1 INICIAR CONVERSAÇÃO ENTRE QUATRO CANAIS 32
   15.2 TERMINAR CONVERSAÇÃO ENTRE QUATRO CANAIS 33
16. PARTILHA DE MÚSICA 33
17. INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL 34
   17.1 SINCRONIZAÇÃO INTERCOM UNIVERSAL 34
   17.2 INTERCOM UNIVERSAL ENTRE DOIS CANAIS 34
   17.3 INTERCOM UNIVERSAL ENTRE TRÊS CANAIS 35
   17.4 INTERCOM UNIVERSAL ENTRE QUATRO CANAIS 36
18. CONVERSAÇÃO ENTRE TRÊS CANAIS COM INTERCOMUNICADOR PARTICIPANTE ... 38
19. FALHA NO INTERCOMUNICADOR 39
20. RECONECTAR INTERCOMUNICADOR 39
21. REINICIAR O DISPOSITIVO 39
22. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 40
23. EXEMPLOS DE CONEXÃO BLUETOOTH DO X-COM 40
24. GUIA DE REFERÊNCIA DE OPERAÇÕES 47
INFORMAÇÃO DA BATERIA 48
MANUTENÇÃO E CUIDADOS 49
ELIMINAÇÃO 49
CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES DE SEGURANÇA 50
   DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FCC 50
   DECLARAÇÃO DE EXPOSIÇÃO FCC RF 50
   AVISO FCC 50
   DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 50
   DECLARAÇÃO DA INDÚSTRIA DO CANADÁ 51
   LICENÇA BLUETOOTH 51
ISENÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS DE DIVULGAÇÃO 51
   DOIS ANOS DE GARANTIA LIMITADA 53
   LIMITES DE RESPONSABILIDADE 53
   DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO 54
AVISO 55

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o X-COM, um discreto auricular Bluetooth e Intercomunicador. Com o X-COM, pode realizar chamadas mãos livres no seu telemóvel Bluetooth, ouvir música stereo ou instruções de voz a partir do seu sistema de navegação GPS por wireless Bluetooth, e comunicar via intercomunicador em full duplex com um passageiro ou outros motociclistas.

O X-COM é compatível com Bluetooth 3.0 suportando os seguintes perfis: Auricular, Mãos Livres (HFP), Distribuiçção de Audio Avançada (A2DP), e Controlo Remoto Audio e Video (AVRCP). Por favor, verifique com os fabricantes de outros dispositivos para determinar a sua compatibilidade com este auricular.

Por favor, leia este manual do utilizador antes de utilizar o auricular. Verifique em **www.nexx-helmets.com** as últimas atualizações do manual de utilizador e informações adicionais.

O X-COM apesenta as seguintes características:
- Bluetooth mãos-livres para telemóveis com Bluetooth
- Auricular stereo Bluetooth para dispositivos audio Bluetooth, tais como leitores MP3
- Auricular stereo Bluetooth para sistemas de navegação GPS por Bluetooth
- Intercomunicador Bluetooth até 900 metros (980 jardas)*
- Conversação por intercomunicador entre quatro canais
- Chamada telefónica em três canais com intercomunicadores
- Sincronização Multipoint Bluetooth com sistema de navegação GPS ou Sena
- Conexão Multipoint Bluetooth para 2 telemóveis
- Adaptador de dois canais de rádio SR10
- Sincronização Multipoint Bluetooth para 2 telemóveis
- Perfil ultra fino e leve
- Firmware actualizável

Especificações Chave:
- Bluetooth 3.0
- Perfis de apoio: Perfil Auricular, Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de distribuição Audio Avançado (A2DP), Perfil de controlo remoto Audio e Video (AVRCP)

* em terreno aberto

2. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- ***Unidade Principal do Dispositivo***

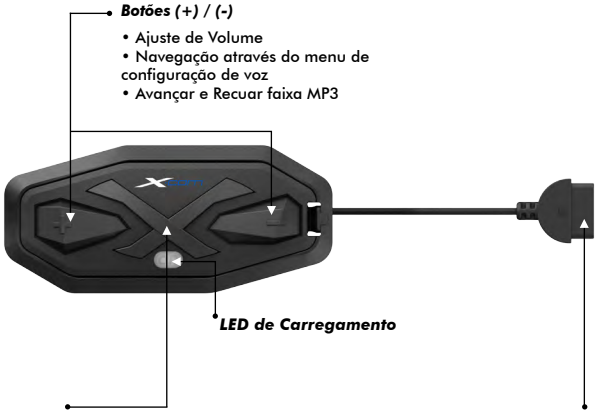
Botões (+) / (-)
• Ajuste de Volume
• Navegação através do menu de configuração de voz
• Avançar e Recuar faixa MP3
LED de Carregamento
Botão Central
• Atender e Desligar Chamadas Telefónicas
• Rejeitar Chamadas Telefónicas
• Iniciar e Terminar Conversa de Intercom
• Reproduzir e Parar Dispositivos Bluetooth Stereo
• Entrar no modo de sincronização intercom
• Entrar no menu de configuração por voz
Fonte de Alimentação DC e Porta de Actualização de Firmware

- ***Auscultadores***



- ***Microfone de fio***

- ***Bateria****

- ***Almofadas de Velcro para Auscultadores***

- ***Almofada de Velcro para Microfone***

- ***Sistema Electrónico***

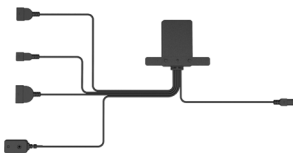

- ***Esponjas de microfone***

- ***Cabo de USB e Dados***

*** Acessório Opcional - Bateria**

Poderá comprar uma bateria adicional para substituição.

3. INSTALAR O X-COM NO SEU CAPACETE

Para instalar de forma segura a unidade principal do X-COM, pode utilizar a almofada de velcro ou fita adesiva dupla face. Por favor, siga o procedimento abaixo.

1. Colocar a bateria e o sistema electrónico nas respectivas cavidades do revestimento protector, na parte de trás do capacete.

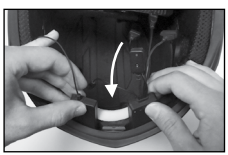

2. Ligue o conector da bateria ao conector de 2 pinos do sistema electrónico.

3. Retirar a tampa que cobre a cavidade da unidade principal. Fixar a unidade principal do dispositivo na respectiva cavidade.

4. Ligue o conector da unidade principal ao conector de 4 pinos do sistema electrónico.

5. Coloque os auriculares no capacete, juntamente com as almofadas de velcro, à altura do seu ouvido nos orifícios de ouvido do capacete. Se o capacete tem orifícios de ouvido profundos, pode utilizar as almofadas dos auriculares para colocar os auriculares mais perto dos seus ouvidos. Prenda o conector do auricular no conector de 4 pinos da unidade principal.

6. No caso do microfone com fio, anexar a almofada velcro do microfone com fio no interior do protector de queixo para capacetes integrais. Coloque o microfone com fio na almofada de velcro e junte o conector do microfone no conector de 2 pinos da unidade principal.

4. LIGAR/DESLIGAR CARREGAMENTO

4.1 Ligar

Pressione o botão central e o botão (+) ao mesmo tempo por 1 segundo para ligar. O LED azul acende e irá ouvir sinais sonoros ascendentes e **"Hello"**(Olá).

4.2 Desligar

Pressione o botão central e o botão (+) simultaneamente (não é necessário pressionar e segurar para que o sistema desligue). O LED vermelho acende por cerca de 2 segundos até que se desliga completamente e irá ouvir "goodbye"(adeus) e sinais sonoros descendentes.

4.3 Carregamento

O carregamento LED ao lado da porta de carregamento acende em vermelho enquanto carregar, e muda para azul quando o auricular está completamente carregado.
Leva cerca de 2,5 horas para ser completamente carregado. Pode utilizar o X-COM durante o carregamento. É especialmente útil quando utilizar um carregador isqueiro para longas viagens.

Pode carregar o X-COM instalado num capacete, ligando o cabo USB de dados e alimentação ou carregador isqueiro. Pode utilizar qualquer cabo micro-USB padrão para carregar o X-COM.

Pode utilizar o conector do adaptador de Micro-USB para carregar o X-COM com a bateria. Deve conectar o cabo de energia e de dados USB ao conector do Micro-Adaptador USB do dispositivo electrónico.

4.4 Aviso de Bateria Fraca

Quando a bateria está fraca, o LED azul que pisca em modo stand-by torna-se vermelho e irá ouvir triplos sinais sonoros médios e uma voz alerta, **"Low Battery"**(Bateria Fraca).

4.5 Verificação do Nível da Bateria

Pode verificar o nível da bateria de duas maneiras diferentes quando o auricular está ligado.

4.5.1 Indicador LED

Quando o auricular está ligado, o vermelho pisca rapidamente indicando o nível da bateria.

4 flashes = Alta, 70~100%
3 flashes = Média, 30~70%
2 flashes = Baixa, 0~30%

4.5.2 Indicador de Comando de Voz

Ao ligar o auricular, mantenha pressionado o botão central e o botão (+) simultaneamente por alguns segundos até ouvir triplos sinais sonoros. Então irá ouvir um comando de voz indicando o nível de bateria. No entanto, se soltar os botões logo depois que a unidade principal é ligada, não irá ouvir o comando de voz com indicação do nível de bateria.

5. AJUSTAR O VOLUME

Pode facilmente ajustar o volume tocando no botão (+) ou o botão (-). Irá ouvir um sinal sonoro quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo. O volume é definido e mantido de forma independente em diferentes níveis para cada fonte áudio, mesmo quando desligar e ligar o auricular. Por exemplo, uma vez que definir o volume mãos livres para telemóvel, isso não vai mudar, mesmo se ajustar o volume quando ouve música MP3 Bluetooth. Assim, pode sempre manter o nível de volume óptimo preferencial para cada fonte de áudio.

6. CONFIGURAÇÕES X-COM

Pode definir a configuração do X-COM pelas instruções do menu de voz abaixo.

1. Para entrar no menu de configuração de voz, pressione e segure o botão central durante 12 segundos até que o LED fique azul sólido e ouça duplos sinais sonoros. Também irá ouvir um comando de voz **"Configuration menu"** (Menu de Configuração).
2. Toque no botão (+) ou (-) para navegar entre os menus. Irá ouvir instruções de voz para cada um dos itens do menu referido abaixo.
3. Pode ativar/desativar a opção ou executar o comando ao pressionar no botão central.
4. Se quiser sair da configuração imediatamente, pressione o Botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz **"Exit configuration"**(Sair da Configuração), em seguida, toque no botão central.

A linha de comandos para cada item de menu de voz é a seguinte:

(1) Sincronização Telemóvel
(2) Sincronização Multipoint
(3) Sincronização Seletiva Telefone
(4) Sincronização Seletiva de Multimedia
(5) Marcação Rápida
(6) Telefone VOX
(7) Intercom VOX
(8) Sensibilidade VOX
(9) Comando de Voz
(10) Sidetone
(11) Apagar Sincronizações
(12) Reposição de Origem
(13) Sair da Configuração

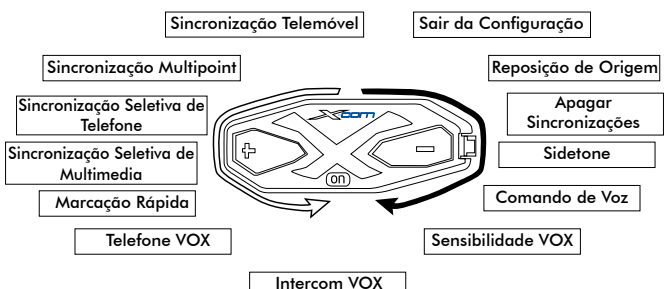

6.1 Sincronização com Telemóvel

Comando de Voz	**“Phone pairing”**
Padrão de Origem	N/D

Para entrar em modo de sincronização telemóvel, pressione o botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz, **“Phone pairing”**(Sincronização do Telemóvel). Por favor consulte a secção 7.1 para obter detalhes sobre a sincronização telemóvel. Se pressionar no botão (+) ou (-), pode sair do modo sincronização telemóvel.

6.2 Sincronização Multipoint

Comando de Voz	**“Multipoint pairing”**
Padrão de Origem	N/D

Para entrar em modo de sincronização multipoint, pressione o botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz "**Multipoint pairing”**(Sincronização Multipoint). Por favor consulte a secção 7.2 para obter detalhes sobre sincronização multipoint. Se pressionar no botão (+) ou (-), pode sair do modo sincronização multipoint.

6.3 Sincronização Chamadas Seletiva

Comando de Voz	**“Phone selective pairing”**
Padrão de Origem	N/D

Para entrar em modo Sincronização Chamadas Seletiva, pressione o botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz "**Phone seletive pairing**”(Sincronização Chamadas Seletiva). Por favor, consulte a secção 8 para obter mais detalhes sobre Sincronização Chamadas Seletiva. Se pressionar o botão (+) ou (-), pode sair do modo Sincronização Chamadas Seletiva.

6.4 Sincronização Multimedia Seletiva

Comando de Voz	**“Media selective pairing”**
Padrão de Origem	N/D

Para entrar em modo Sincronização Multimedia Seletiva, pressione o botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz **“Media selective pairing”**(Sincronização Multimedia Seletiva). Por favor, consulte a secção 8 para obter mais detalhes sobre a sincronização Multimedia Seletiva. Se presionar o botão (+) ou (-), pode sair do modo sincronização Multimedia Seletiva.

6.5 Definir Marcação Rápida

Comando de Voz	**“Speed dial”**
Padrão de Origem	N/D
Executar	Pressionar Botão Central

1. Para atribuir um número de telefone como marcação rápida, clique no botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz dizendo **“Speed Dial”**(Marcação Rápida).
2. Clique no Botão Central, e ouvirá uma mensagem de voz dizendo **“Speed dial one”**(Marcação Rápida um) e **“Phone connected”**(Telefone conectado).
3. Clique no Botão (+) ou (-) para selecionar um dos três números de marcação rápida e ouvirá uma mensagem de voz dizendo **“Speed dial (#)”**(Marcação Rápida (#)).
4. Telefone para o número que deseja atribuir e ouvirá um comando de voz dizendo **“Save speed dial (#)”** (Guarde a marcação rápida (#)). O número será automaticamente atribuído ao número de marcação rápida seleccionado. Depois, a chamada será desligada antes de ser conectada.
5. Para sair do menu, clique no botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz dizendo **“Cancel”** (Cancelar), e clique no Botão Central para confirmar. Ouvirá uma mensagem de voz dizendo **“Cancel”**(Cancelado). Se não for premido qualquer botão no prazo de 1 minuto, o X-COM sairá do menu de configuração e voltará ao modo stand-by.

Nota:

1. Pode atribuir como marcação rápida até 3 números de telefone .

2. Poderá também atribuir números à marcação rápida através do Software de Gestão do Dispositivo X-COM. Para mais informações visite o site da NEXX Helmets em www.nexx-helmets.com.

6.6 Ativar/Desativar Ativação de Voz para atender Chamadas

Comando de Voz	**“VOX phone”**
Padrão de Origem	Ativar
Ativar / Desativar	Pressionar botão central

Pressione o Botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz **“VOX phone”**(Telefone VOX). Se essa opção estiver ativada, pode responder á entrada de chamadas simplesmente ao dizer uma palavra em voz alta o suficiente, a menos que esteja ligado ao intercomunicador. Por exemplo, quando ouvir uma emissão de sinal sonoro para uma chamada recebida, pode atender o telefone dizendo "Hello"(Olá) ou qualquer outra palavra em voz alta. No entanto, a opção phone VOX não funciona se estiver conectado ao intercomunicador. Esta opção já está ativada de origem, mas pode ser desativada. Se este modo estiver desativado, tem que

pressionar o botão central para atender uma chamada.

6.7 Ativar/Desativar Activação do Intercom por Voz

Comando de Voz	**"VOX intercom"**
Padrão de Origem	Desativar
Ativar / Desativar	Pressionar botão central

Pressione botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz **"VOX intercom"**(Intercomunicador VOX). Se essa opção estiver ativada, pode iniciar uma conversa intercomunicador com o último amigo conectado por intercomunicador ao dizer qualquer palavra em voz alta o suficiente. Se iniciar uma conversa Intercomunicador VOX, o intercomunicador desliga automaticamente quando você e o seu amigo no intercomunicador permanecerem em silêncio por 20 segundos.

6.8 Configurar Intercomunicador VOX

Comando de Voz	**"VOX sensitivity"**
Padrão de Origem	3
Nível de Ajuste	Pressionar o botão(+) ou (-) (1 ~ 4)
Aplicação	Pressionar o botão central

Pressione o Botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz, **"VOX sensitivity"**(Sensibilidade VOX). Pressione o botão central, que irá levá-lo para o modo de ajuste de nível. Se entrar no modo, irá ouvir um comando a dizer o nível de sensibilidade VOX actual. Pode ajustar o nível de sensibilidade VOX pressionando o Botão (+) ou (-). O nível de 4 é a configuração de mais alta sensibilidade e 1 de mais baixa. Depois de concluído o ajuste, pressione o botão central para aplicar as alterações.

6.9 Ativar/Desactivar Comando de Voz

Comando de Voz	**"Voice prompt"**
Padrão de Origem	Ativar
Ativar / Desativar	Pressione o botão central

Pode desativar os comandos de voz pela configuração, mas os seguintes comandos de voz estão sempre ligados.
- Os comandos de voz para o menu de configuração
- Os comandos de voz para o indicador de nível da bateria
- Os comandos de voz para reset de fábrica

6.10 Ativar/Desativar Sidetone

Comando de Voz	**"Sidetone"**
Padrão de Origem	Desativar
Ativar / Desativar	Pressionar botão central

Sidetone é o som da sua própria voz captada pelo seu microfone e reproduzido no seu ouvido pela sua própria coluna. Isto ajuda-o a falar ao volume certo de acordo com as diferentes condições de ruído no capacete. Se esta opção estiver activa, poderá ouvir o que está a falar durante uma conversa por intercomunicador ou chamada telefónica.

6.11 Apagar Informação de Sincronização Bluetooth

Comando de Voz	**"Delete all pairings"**
Padrão de Origem	N/D
Ativar / Desativar	Pressionar botão central

Para apagar todas as informações de sincronização Bluetooth no X-COM, presisone no botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz **"Delete all pairings"**(Apagar todas as Sicronizações). Pressione botão central para confirmar.

6.12 Repor dados de Origem

Comando de Voz	**"Factory reset"**
Padrão de Orgiem	N/D
Executar	Pressionar botão central

Para restaurar as configurações padrão de origem no X-COM, pressione o botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz **"Factory reset"**(Repor Dados de Origem). Pressione o botão central para confirmar. O X-COM desliga com a mensagem de voz, **"Headset reset, goodbye"**(Auricular Reiniciado,Adeus).

6.13 Sair do Menu de Configuração de Voz

Comando de Voz	**"Exit configuration"**
Padrão de Origem	N/D
Executar	Pressionar botão central

Para sair do menu de configuração de voz e voltar para o modo stand-by, pressione o botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz, **"Exit configuration"** (Sair da Configuração). Pressione o botão central para confirmar.

Pressionar Botão (+) ou (-)	Pressionar botão central
Sincronização Telefone	Nenhum
Sincronização Multipoint	Nenhum
Sincronização de Telefone Seletiva	Nenhum
Sincronização Multimedia Seletiva	Nenhum
Marcação Rápida	Executar
Telefone VOX	Ativar / Desativar
Intercomunicador VOX	Ativar / Desativar
Sensibilidade VOX - Configurar 1 /2 / 3 / 4 / 5 ou cancelar	- Introduzir modo de ajuste - Salvar e sair
Comando de Voz	Ativar / Desativar
Sidetone	Ativar / Desativar
Apagar Sincronizações	Executar
Reposição de Origem	Executar
Sair da Configuração	Executar

Menu de Configuração de Voz & Botões de Operação

7. SINCRONIZAR O X-COM COM DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Antes de utilizar o auricular Bluetooth X-COM com qualquer dispositivo Bluetooth pela primeira vez, precisa executar a operação de sincronização. Pode ser sincronizado com telemóveis Bluetooth, dispositivos Bluetooth stereo como MP3, ou GPS Bluetooth específico para motos, e com adaptador ou transmissor Bluetooth como Sena SR10 ou SM10. Esta operação de sincronização é necessária apenas uma vez para cada dispositivo Bluetooth. O auricular permanecerá combinado com os dispositivos e conecta-se automaticamente aos dispositivos sincronizados novamente quando eles estão dentro do alcance. Irá ouvir um único sinal sonoro alto e uma mensagem de voz quando o auricular se conecta ao dispositivo sincronizado dizendo: "Phone connected"(Telemóvel Conectado) a um telemóvel e "Media connected"(Multimédia Conectado) a um dispositivo Bluetooth stereo.

7.1 Sincronização com Telemóvel

1. Para entrar no menu de configuração de voz, pressione e segure o botão central por 12 segundos até ouvir uma mensagem de voz, **"Configuration menu"** (Menu de Configuração).
2. Ao pressionar no botão (+) , vai ouvir uma mensagem de voz, **"Phone pairing"** (Sincronização Telemóvel).
3. Procure dispositivo Bluetooth no seu telemóvel. Selecione o NEXX X-COM na lista de dispositivos detectados no telemóvel.
4. Digite 0000 para o PIN. Alguns telemóveis podem não pedir o PIN.
5. O telemóvel confirma que a sincronização foi concluída e o X-COM está pronto para utilizar. Irá ouvir uma mensagem de voz, **"Your headset is paired"** (O Auricular está sincronizado).
6. Se o processo de sincronização não for concluído dentro de três minutos, o X-COM retornará ao modo stand-by.

7.2 Sincronização Multipoint

Os auriculares Bluetooth convencionais apenas se conseguem conectar a um dispositivo Kit Mãos-Livres (HFP Hands-Free Profile), Mas a sincronização multipoint permite que o auricular se conecte com dois dispositivos de HFP, ao mesmo tempo. Então, quando já tem um telemóvel conectado com o X-COM, também pode sincronizar e conectar um segundo telemóvel ou outro dispositivo HFP como GPS ou Sena SR10, adaptador Bluetooth.

1. Para entrar no menu de configuração de voz, pressione e segure o botão central por 12 segundos até ouvir uma mensagem de voz, **"Configuration menu"**(Menu de Configuração).
2. Faça duplo clique no botão (+), então irá ouvir uma mensagem de voz, **"Multipoint pairing"** (Sincronização Multipoint).
3. Se quiser associar um segundo telemóvel, procure o dispositivo Bluetooth no seu telemóvel e selecione o NEXX X-COM na lista de dispositivos de detecção no telemóvel.
4. Digite 0000 para o PIN. Alguns telemóveis podem não pedir o PIN.
5. O telemóvel confirma que a sincronização foi concluída e o X-COM está pronto para utilizar. Irá ouvir uma mensagem de voz, **"Your headset is paired"** (O Auricular está sincronizado).
6. Se quiser conectar um GPS por sincronização multipoint, procure o dispositivo Bluetooth no ecrã do GPS, e selecione o NEXX X-COM no passo 3. Por favor, consulte a secção " 7.4.1 Sincronização GPS Multipoint" para mais detalhes.
7. Se desejar sincronizar o adaptador Bluetooth Sena SR10, por favor consulte a seção "7.5 Sincronização com Sena SR10, Adaptador Rádio Bluetooth Bidirecional".

7.3 Sincronização com Dispositivo Bluetooth Stereo

Se um dispositivo Bluetooth stereo está integrado com o telemóvel, como o caso dos smartphones, não é preciso sincronizar o X-COM com ele separadamente. Quando o X-COM está sincronizado com o telemóvel, também está sincronizado como um aparelho de som stereo.

Se tem um dispositivo stereo Bluetooth separado, siga o processo de sincronização separadamente. O procedimento é o mesmo como o procedimento de "7.1 Sincronização do Telemóvel ".

Nota:

1. *Se uma conexão Bluetooth entre o auricular e um telemóvel é desligada, pressione o botão central durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro alto para recuperar a conexão Bluetooth imediatamente.*
2. *Se uma conexão Bluetooth entre o auricular e um leitor de media é desligada, pressione o botão central durante 1 segundo para recuperar a conexão Bluetooth e iniciar.*

7.4 Sincronização com Sistema de Navegação Bluetooth GPS

Pode ouvir a instrução de voz de navegação GPS Bluetooth. Alguns sistemas GPS usam o perfil do telemóvel (HFP, Hands-Free Profile) e outros usam o perfil de música stereo (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile). A maioria dos sistemas de GPS específicos de moto utilizam o perfil do telemóvel para instruções de voz passo-a-passo. Pode utilizar simultaneamente um telemóvel e um GPS que utiliza Perfil telemóvel através de um dos seguintes passos.

7.4.1 Sincronização GPS Multipoint

Se utilizar o GPS apenas para instruções de voz passo-a-passo, e não para transmissão Bluetooth de música stereo, a sincronização multipoint é recomendada para ligação GPS. Sincronização Bluetooth Multipoint permite a sincronização X-COM para ligar dois dispositivos de HFP ao mesmo tempo: telemóvel e navegação GPS. Siga os passos abaixo para sincronizar o GPS utilizando a sincronização multipoint.

1. Para entrar no menu de configuração de voz, pressione e segure o botão central por 12 segundos até ouvir uma mensagem de voz, **“Configuration menu”** (Menu de Configuração).
2. Pressione o botão (+) e vai ouvir uma mensagem de voz, **“Phone pairing”** (Sincronização Telemóvel).

3. Procure dispositivos Bluetooth no ecrã de navegação GPS. Seleccione NEXX X-COM na lista dos dispositivos detectados no GPS.
4. Digite 0000 para o PIN.
5. O GPS confirma que a sincronização foi concluída e o X-COM está pronto para utilizar. Irá ouvir uma mensagem de voz, **"Your headset is paired"** (O Auricular está sincronizado).
6. Se o processo de sincronização não for concluído dentro de três minutos, o X-COM retornará ao modo stand-by.

O diagrama de sincronização para sincronização GPS multipoint é mostrado na figura ao lado.

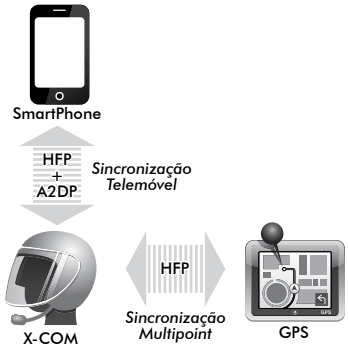

Sincronização Multipoint GPS

7.4.2 Sincronização GPS como Telemóvel

Se o GPS é usado não só para instruções de voz passo-a-passo, mas também é a sua fonte de música stereo Bluetooth preferida, pode sincronizar o GPS para o X-COM seguindo procedimentos simples em "7.1 Sincronização Telemóvel". Quando fizer isso, o X-COM assume que o GPS é um telemóvel. Mas o X-COM pode sincronizar directamente um telemóvel adicional.

Sincronização GPS como telemóvel

Nota:
Tem de usar um GPS específico para motos que transmita instruções de voz passo-a-passo para o auricular Bluetooth. A maioria dos sistemas GPS para motos não tem esta característica.

7.5 Sincronização com Sena SR10, Adaptador Radio Bluetooth de dois canais

O Sena SR10 é um adaptador de rádio Bluetooth bidirecional para comunicação em grupo, e usa HFP tal como a maioria dos sistemas de navegação GPS para motos. Se sincronizar o X-COM com um SR10 por sincronização multipoint, o X-COM pode funcionar em simultâneo com dois dispositivos HFP: telemóvel e Sena SR10.

1. Para entrar no menu de configuração de voz, pressione e segure o botão central por 12 segundos até ouvir uma mensagem de voz, **"Configuration menu"** (Menu de Configuração).
2. Pressione o botão (+) duas vezes e vai ouvir uma mensagem de voz, **"Multipoint pairing"** (Sincronização Multipoint).
3. Ligue o SR10 e siga as instruções "Sincronização Auricular Bluetooth" do SR10 para concluir o processo. Por favor, consulte o Guia do Utilizador para mais detalhes SR10.
4. Quando a sincronização estiver concluída, vai ouvir uma mensagem de voz, **"Your headset is paired"** (O auricular está sincronizado).
5. Se o processo de sincronização não estiver concluído dentro de três minutos, o X-COM retornará ao modo stand-by.

A entrada de áudio de rádio bidirecional via SR10 é ouvida de fundo ao ter uma conversa por intercomunicador ou telemóvel. Pode ouvir música, atender uma chamada móvel, ter uma conversa por intercomunicador e ouvir rádio bidirecional via SR10 para comunicação em grupo como mostra

na figura seguinte. A navegação GPS ou um detector de radar com auricular que tenha entrada para auriculares ou saída de áudio pode ser conectado com fio ao SR10. A instrução de voz GPS ou o alarme detector de radar também pode ser ouvido de fundo via SR10 numa conversa intercomunicador ou chamada móvel. Por favor, consulte o guia do utilizador SR10 para mais detalhes.

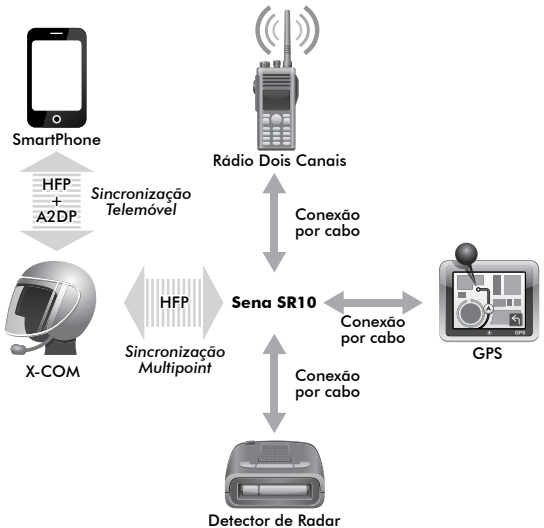

Conexão paralela do SR10 e telemóvel por Sincronização Bluetooth Multipoint

8. SINCRONIZAÇÃO COM PERFIL SELETIVO: HFP OU STEREO A2DP

Se tem um dispositivo de música MP3 stereo, como um smartphone, às vezes pode precisar de seleccionar o X-COM só para música stereo A2DP ou só para telemóvel mãos livres. Esta instrução é para utilizadores avançados que querem associar o X-COM aos seus smartphones apenas com um Perfil Selectivo: stereo A2DP para música ou HFP para chamadas.

Se já sincronizou um telemóvel ao X-COM, deve limpar a lista de sincronização anterior em ambos os dispositivos, o telemóvel e o X-COM. Para limpar a lista de sincronização no X-COM, por favor faça um "Repor dados de Origem" ou siga as instruções de limpeza da lista de sincronização descritas neste manual. Para limpar a lista de sincornização no telemóvel, consulte o manual do telemóvel. Para a maioria dos smartphones, apague o NEXX X-COM da lista de dispositivos Bluetooth no menu de configuração.

8.1 Sincronização Chamadas Seletiva: HFP para chamadas telefónicas apenas

1. Para entrar no menu de configuração de voz, pressione e segure o botão central por 12 segundos até ouvir uma mensagem de voz, **“Configuration menu”** (Menu de Configuração).
2. Toque três vezes no botão (+) e vai ouvir uma mensagem de voz, **“Phone selective pairing”** (Sincronização de Chamadas Seletiva).
3. Procure dispositivos Bluetooth no seu smartphone. Selecione o NEXX X-COM na lista de dispositivos detectados no seu telemóvel.
4. Digite 0000 para o PIN. Alguns Smartphones não pedem PIN.

8.2 Sincronização Multimedia Seletiva: A2DP Apenas Música Stereo

1. Para entrar no menu configuração de voz, pressione e segure o botão central por 12 segundos até ouvir uma mensagem de voz, **“Configuration menu”** (Menu de Configuração).
2. Toque quatro vezes no botão (+) e vai ouvir uma mensagem de voz, **“Media selective pairing”** (Sincronização Multimedia Seletiva).
3. Procure dispositivos Bluetooth no seu smartphone. Selecione o X-COM na lista de dispositivos detectados no seu telemóvel.
4. Digite 0000 para o PIN. Alguns smartphones não pedem PIN.

9. INTERCOMUNICADOR

9.1 Sincronização com outros dispositivos X-COM para conversação

O X-COM pode ser sincronizado com outros auriculares (até três) para conversa intercomunicador Bluetooth.

1. Ligue os dois auriculares X-COM (A e B) que gostaria de sincronizar com outro.
2. Pressione e segure o botão central por 5 segundos, de seguida ouvirá um único sinal sonoro médio e uma mensagem de voz, **"Intercom pairing"**(Sincronização Intercom).
3. Basta tocar no botão central de qualquer um dos dois auriculares A ou B (Não importa a escolha A ou B) e esperar até que os LEDs de ambos os auriculares fiquem azul e a conexão intercomunicador será estabelecida automaticamente. Os dois auriculares X-COM A e B são sincronizados um com o outro para conversa intercomunicador. Se o processo de sincronização não for concluído dentro de um minuto, o X-COM volta ao modo stand-by.

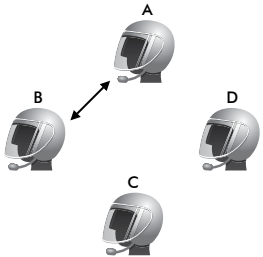

Sincronizar A & B

4. Pode fazer outras sincronizações entre auriculares A e C, e entre os auriculares A e D, seguindo as mesmas instruções descritas acima.

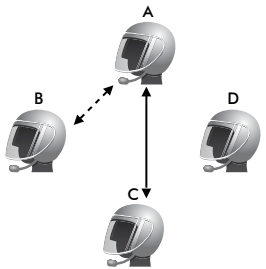

Sincronizar A & C

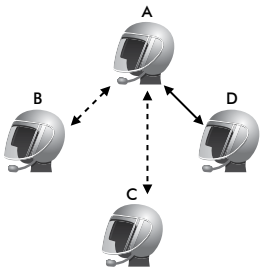

Sincronizar A & D

5. A sequência de sincronização intercom é **"*Último a Chegar, Primeiro a ser atendido*"**. Se um auricular tem múltiplos auriculares para conversa por intercomunicador, o último auricular sincronizado é definido como **"primeiro amigo intercom"**. O anterior amigo intercomunicador torna-se **"segundo amigo intercom"**, e **"terceiro amigo intercom"**.

Nota:
Por exemplo, depois das instruções de sincronização descritas acima, o auricular D é o primeiro amigo intercomunicador do auricular A. O auricular C é o segundo amigo intercomunicador do auricular A, o auricular B é o terceiro amigo intercomunicador do auricular A.

9.2 Sincronização com outros dispositivos Sena para conversação

O X-COM pode ser sincronizado com todos os modelos de auriculares Sena como o SPH10 e o SMH5 para conversa por intercomunicador. Por favor, siga as mesmas instruções do ponto anterior para sincronizar com estes modelos de auriculares.

Nota:
O SMH5 não está preparado para conversa intercomunicador de três ou quatro canais com o X-COM. O SMH5 tem uma capacidade limitada, e poderá apenas controlar uma conversa dois canais ou com outros modelos de auriculares Sena.

10. PRIORIDADE DE FUNÇÕES

O X-COM opera na seguinte ordem de prioridade:

(highest) Telemóvel,
Intercomunicador,
Partilha de música através de música stereo por Bluetooth,
(lowest) Música Stereo por Bluetooth

Uma função de baixa prioridade é sempre interrompida por uma função de alta prioridade. Por exemplo, a música stereo é interrompida por chamada intercomunicador, e conversa intercomunicador é interrompida por chamada telemóvel.

11. MÚSICA STEREO

Pode ouvir música stereo a partir de seu dispositivo áudio sem fios Bluetooth. O dispositivo de áudio Bluetooth deve ser sincronizado com o X-COM seguindo as instruções "Sincronização com Dispositivo Bluetooth Stereo" descritas na secção 7.3. O X-COM suporta o Perfil de Controlo Remoto de Áudio / Vídeo (PCRAV). Se o seu dispositivo áudio Bluetooth também suporta o PCRAV, pode usar o X-COM para controlar remotamente a reprodução de músicas. Pode ajustar o volume, e também utilizar as funções como Play, Pause, próxima faixa e faixa anterior.

1. Para ajustar o volume, toque no botão (+) ou no botão (-).

2. Para reproduzir ou pausar a música, pressione o botão central durante 1 segundo até ouvir um duplo bip de tom-médio.

3. Para seguir em frente ou rastrear, pressione o botão (+) ou (-) botão para um segundo até ouvir um único bip de tom-médio.

Pode parar a transmissão de música pressionando o botão (-) durante 4 segundos até ouvir duplos sinais sonoros em tom elevado.

12. FAZER E RECEBER CHAMADAS TELEFÓNICAS

12.1 Fazer e Receber Chamadas Telefónicas

1. Quando recebe uma chamada, clique no botão central para atender a chamada.
2. Também pode receber chamadas ao falar em voz alta qualquer palavra à sua escolha, se a ativação por voz para atender chamadas estiver ativada, a menos que esteja conectado ao intercomunicador.
3. Para terminar uma chamada, pressione o botão central por 2 segundos até ouvir um único sinal sonoro, ou espere que a pessoa em linha termine a chamada.
4. Para rejeitar uma chamada, pressione o botão central por 2 segundos até ouvir um sinal sonoro de quando o telemóvel está a tocar.
5. Existem várias maneiras de fazer uma chamada móvel:
   - Insira os números no teclado do telemóvel e faça uma ligação. Em seguida, a chamada é automaticamente transferida para o auricular.
   - Em modo stand-by, pressione o botão central por 3 segundos, para ativar a marcação de voz do seu telemóvel. Vai ouvir um

único sinal sonoro alto. O telemóvel tem de suportar marcação por voz. Consulte o manual do seu telemóvel para obter mais instruções.

Nota:

1. *Se está a usar uma conexão multipoint por telemóvel e está a receber uma segunda chamada durante o telefonema do primeiro telemóvel, então poderá atender a chamada do segundo telemóvel. Neste caso, a chamada do primeiro telemóvel ficará em espera. Quando terminar a chamada, será automaticamente redireccionado para a primeira chamada.*
2. *Se está a usar uma conexão multipoint de um telemóvel e GPS, poderá deixar de ouvir a instrução de voz do GPS durante a chamada telefónica.*

12.2 Marcação Rápida

Poderá rapidamente fazer uma chamada telefónica usando o menu de voz de marcação rápida.

1. Para entrar no menu de voz de marcação rápida, mantenha pressionado o botão (+) durante 3 segundos e ouvirá um sinal sonoro único e uma mensagem de voz dizendo **"Speed dial"** (Marcação Rápida).
2. Pressione o botão (+) ou (-) para navegar entre menus. Irá ouvir mensagens de voz para cada item de menu.
3. Pressione o botão central para selecionar um menu de voz entre os seguintes:

   (1) Remarcação do Último Número
   (2) Marcação Rápida 1
   (3) Marcação Rápida 2
   (4) Marcação Rápida 3
   (5) Cancelar

4. Depois de escolher o menu de remarcar último número, ouvirá uma mensagem de voz dizendo **"Last number redial"**(Remarcação do último número). Depois, para remarcar a última chamada, pressione o botão central.
5. Para selecionar uma das marcações rápidas, pressione o botão (+) ou (-) para navegar entre menus até ouvir uma mensagem de voz dizendo "**Speed dial (#)**" (Marcação Rápida (#)). De seguida, pressione o botão central.
6. Se desejar sair da marcação rápida imediatamente, pressione o botão (+) ou (-) até ouvir uma mensagem de voz dizendo **"Cancel"** (Cancelar), e pressione o botão central. Se nenhum botão for pressionado em 15 segundos, o X-COM sairá do menu de voz de marcação rápida e voltará ao modo stand-by.
7. Para cancelar o comando de marcação ou remarcação por voz, pressione o botão central enquanto está a processar.

Nota:
Certifique-se de que tem o telemóvel e o auricular conectados de forma a que possa usar a marcação rápida.

Atender	Pressione o botão central ou diga **"Hello"**
Terminar	Pressione o botão central durante 2"
Rejeitar	Pressione o botão central durante 2"
Marcar	Utilize o teclado do telemóvel
Marcação Rápida	Pressione o botão (+) durante 3"
Comando de Voz	Pressione o botão central durante 3"

Botões para Operação de Chamadas Telefónicas

13. INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE DOIS CANAIS

13.1 Iniciar e Terminar Conversação entre dois canais

1. Pode iniciar uma conversa intercomunicador um-para-um com qualquer amigo por intercomunicador clicando no botão central: bata um clique único para intercomunicação com o primeiro amigo, clique duplo com o segundo amigo intercomunicador, ou clique triplo com o terceiro amigo intercomunicador.

1º Amigo Intercom

2º Amigo Intercom

3º Amigo Intercom

Iniciar Conversa Intercomunicador Dois Canais

2. Para terminar uma conversa intercomunicador um-para-um, clique único no botão central. Isso vai terminar a conversa intercomunicador.

Terminar

Terminar Conversa Intercomunicador Dois Canais

	1° Amigo Intercom	2° Amigo Intercom	3° Amigo Intercom
Iniciar Intercomunicação	Clique Único	Clique Duplo	Clique Triplo
Terminar Intercomunicação	Clique Único		

Iniciar & Terminar uma conversa Intercom em dois canais

13.2 Intercomunicação por Activação de Voz (VOX Intercom)

Se o VOX Intercom estiver de acordo com configuração descrita na secção 6.6, pode iniciar uma conversa por intercomunicador com o último amigo intercomunicador marcado, dizendo qualquer palavra em voz alta. A maneira mais fácil de ativar VOX Intercom é soprar no microfone como se estivesse a soprar poeira do microfone. Se iniciar uma conversa pelo VOX Intercom, o intercomunicador termina automaticamente quando você e seu amigo intercom permanecerem em silêncio durante 20 segundos. No entanto, se iniciar manualmente uma conversa intercomunicador ao tocar no botão central, tem que terminar a conversa intercomunicador manualmente.

13.3 Intercomunicador e Chamadas Telefónicas

1. Quando recebe uma chamada móvel recebida durante uma conversa intercomunicador, vai ouvir um toque. Pode escolher se quer 1) atender a chamada móvel e parar a conversa intercomunicador, ou 2) rejeitar a chamada e ficar na conversa intercomunicador ou 3) Ignorar ao chamada recebida e permitir que a chamada vá para o correio de voz.
   a. Para atender a chamada móvel e interromper a conversa intercomunicador, clique no botão central. O telemóvel com função VOX não funciona se estiver conectado ao intercomunicador. Quando desligar a chamada, o intercomunicador será automaticamente recuperado.
   b. Para rejeitar a chamada móvel e ficar na conversa intercomunicador, prima o botão central por 2 segundos até ouvir um sinal sonoro.
   c. Para ignorar uma chamada móvel, é só esperar até que o marcador vá para correio de voz. Manterá a chamada

de intercomunicador, enquanto o marcador deixa uma mensagem de voz.

Ao contrário de outros auriculares Bluetooth para motociclismo, isto evita que o utilizador abandone uma conversa intercomunicador por causa de chamada móvel recebida.

2. Quando recebe uma chamada intercomunicador durante uma chamada móvel, vai ouvir quatro sinais sonoros, alertando que há uma chamada intercomunicador. Também vai ouvir uma mensagem de voz dizendo, **"Intercom requested"** (Intercom Requisitado). Neste caso, a chamada intercomunicador não substitui a chamada móvel, pois o intercomunicador tem menor prioridade que a chamada móvel. Tem que desligar o telemóvel para fazer ou receber uma chamada de intercomunicador.

13.4 Intercomunicador e GPS

Se associar um GPS Bluetooth para o X-COM conforme descrito no ponto 7.4 do guia do utilizador, pode ouvir as instruções de voz passo-a-passo do GPS enquanto tem uma conversa por intercomunicador. As instruções de voz GPS interrompem a conversa intercomunicador, mas esta é automaticamente restabelecida após as instruções de voz GPS terminarem.

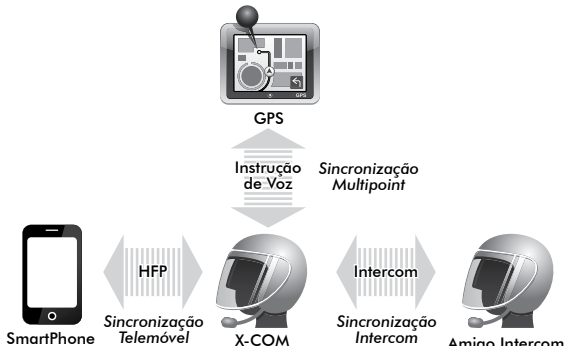

Instrução de Voz GPS e Intercomunicador

13.5 Intercomunicador e Rádio de Dois Canais

Conforme descrito no ponto 7.5 deste guia do utilizador, pode usar um rádio bidireccional e intercomunicador X-COM Bluetooth em simultâneo utilizando o Sena SR10, um rádio adaptador bidirecional Bluetooth, juntamente com o X-COM. A entrada de áudio do rádio bidirecional não interrompe uma conversa intercomunicador, mas ouve-se de fundo. Isto é útil quando está numa conversa intercomunicador com o passageiro do banco de trás e usa um rádio bidireccional para comunicar em grupo com outros motociclistas.

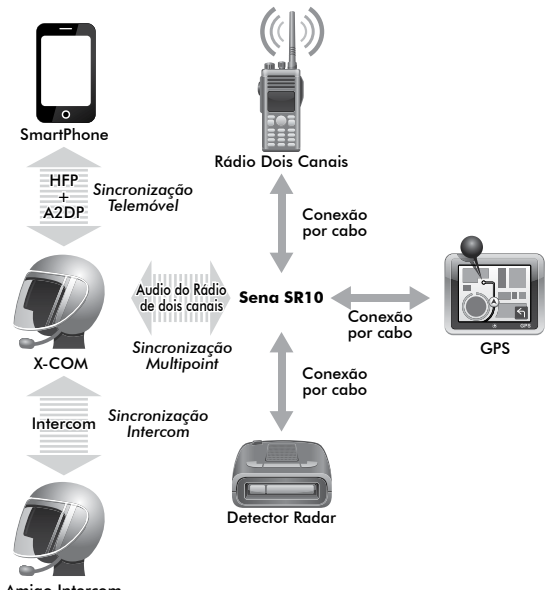

Intercom e Radio Dois Canais

14. CONVERSAÇÃO POR INTERCOMUNICADOR ENTRE TRÊS CANAIS

14.1 Iniciar Conversação entre Três Canais

Você (A) pode ter uma conversa intercomunicador três canais com outros dois amigos intercomunicadores X-COM (B & C), estabelecendo duas ligações de intercomunicação em simultâneo. Enquanto uma conversa por intercomunicador de três canais está a decorrer, a conexão dos telemóveis de todos os três participantes é temporariamente desligada, mas assim que a conversa por intercomunicador termina ou que um dos participantes deixa o intercomunicador, todos os telemóveis são automaticamente reconectados. Durante a conversa por intercomunicador, se receber uma chamada móvel, termine a conversa intercomunicador para reconectar automaticamente o telemóvel e receber a chamada.

1. Você (A) deve estar sincronizado com outros dois amigos (B & C) para a conversa por intercomunicador três canais.

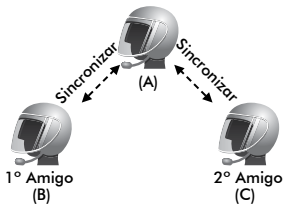

2. Inicie uma conversa por intercomunicador com um dos dois amigos do seu grupo de intercomunicação. Por exemplo, você (A) pode iniciar uma conversa de intercomunicação um amigo intercom (B). Ou o amigo intercom (B) pode iniciar uma chamada intercom consigo (A).

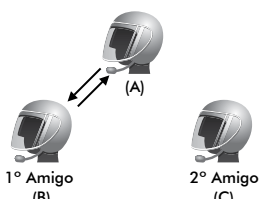

3. O segundo amigo intercom (C) pode juntar-se à conversa de intercomunicador, fazendo uma chamada de intercomunicador para si (A).

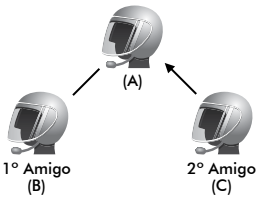

4. Agora você (A) e dois amigos intercom X-COM (B & C) estão a ter uma conversa de intercomunicador três canais.

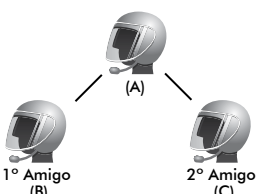

14.2 Terminar Conversação Três Canais

Quando é membro participante de uma conversa por intercomunicador três canais, pode terminar completamente a conversa intercomunicador ou simplesmente desligar uma ligação intercom com um dos seus amigos intercom activos.

1. Pressione o botão central por 1 segundo até ouvir um sinal sonoro para terminar completamente a conversa intercomunicador três canais. Ele termina ambas as conexões de intercomunicação com (B) e (C).
2. Prima uma ou duas vezes o botão central para desligar a conexão intercomunicador com um dos dois amigos de intercomunicação. Por exemplo, clicar apenas no botão central, pode terminar a ligação intercomunicador com o primeiro amigo intercom (B). No entanto, ainda tem a conexão de intercomunicador com seu segundo amigo intercom(C). Para desconectar com o amigo intercom (C), faça duplo clique no botão central. Agora, ambos os amigos intercom estão desconectados.

Botão Central	Resultado
Pressione 1"	Desliga (B) & (C)
Clique Único	Desliga (B)
Clique Duplo	Desliga (C)

Terminar Intercomunicação Três Canais

15. CONVERSAÇÃO ENTRE QUATRO CANAIS

15.1 Iniciar Conversação entre Quatro Canais

Pode ter uma conversa por intercomunicador em quatro canais com outros três utilizadores do X-COM pela adição de mais um participante intercom à conversa por intercomunicador de três canais. Enquanto está numa conversa intercomunicador três canais como acima, no ponto 14.1, um novo participante (D), que é um amigo intercom do seu amigo intercom (C), pode juntar-se à conversa por intercomunicador, ao fazer uma chamada de intercomunicador para seu amigo intercom (C). Por favor, note que neste caso, o novo participante (D) é amigo intercom de (C), e não de si (A).

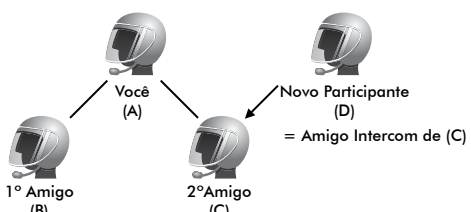

15.2 Terminar Conversação entre Quatro Canais

Igual ao caso de intercomunicação três canais, pode sair completamente da conversa intercomunicador quatro canais ou simplesmente desconectar uma única conexão intercom.

1. Pressione o botão central por 1 segundo até ouvir um sinal sonoro para terminar uma conversa de intercomunicador quatro canais. Vai terminar a conexão intercom entre você (A), e os seus amigos intercom (B) e (C).
2. Dê um clique único ou duplo no botão central para desligar a conexão intercom com um dos dois amigos de intercomunicação. No entanto, quando desconectar-se do segundo amigo (C) com um duplo clique no botão central, será também desconectado com o terceiro participante (D). Isto, porque o terceiro participante (D) está ligado a si através do segundo amigo (C).

Botão Central	Resultado
Pressione 1"	Desligar (B), (C) & (D)
Clique Único	Desligar (B)
Clique Duplo	Desligar (C) & (D)

Terminar Conversação entre Quatro Canais

16. PARTILHA DE MÚSICA

Pode partilhar música com um amigo intercom usando a partilha de música stereo Bluetooth durante uma conversa intercom de dois canais. Quando terminar a partilha de música, poderá voltar à conversa por intercomunicador. Para começar ou terminar a partilha de música, mantenha pressionado o botão central por 1 segundo durante a conversação intercom até ouvir um duplo sinal sonoro e assim, você e o seu amigo intercom irão ouvir ou terminar a partilha de música. Para avançar ou recuar nas faixas, pressione o botão (+) ou (-) durante 1 segundo até ouvir um sinal sonoro único.

Nota:

1. *Você e o seu amigo intercom poderão controlar remotamente a reprodução de música durante a partilha podendo avançar ou recuar nas faixas.*
2. *Durante a partilha de música quando recebe ou faz uma chamada ou ouve as instruções de voz de um GPS, a função é pausada.*
3. *Para partilhar música, certifique-se que tem actualizado ambos os dispositivos com o firmware que tenha opção de partilha de música e a opção EDR activa no NEXX Device Manager.*

17. INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL

Poderá realizar uma conversa de intercomunicador com dispositivos que não sejam da Sena Bluetooth através da função Intercom Universal. Dispositivos que não sejam da Sena Bluetooth poderão conectar-se ao X-COM se suportarem o perfil de Mãos-Livres (HFP). A distância de alcance dependerá da performance do dispositivo Bluetooth que é conectado. Em geral, é mais pequena que o habitual usando o perfil Bluetooth Mãos-Livres.

17.1 Sincronização Intercom Universal

O X-COM pode ser sincronizado com dispositivos que não sejam Sena Bluetooth para conversa de Intercom. Poderá sincronizar o X-COM com apenas um dispositivo que não seja Sena Bluetooth; se sincronizar com outro dispositivo que não seja Sena Bluetooth, a lista de sincronização anterior será removida.

1. Ligue o X-COM e o dispositivo de outra marca com o qual deseja sincronizar.
2. Mantenha pressionado o botão central no X-COM durante 8 segundos até que o LED azul pisque rapidamente. Irá ouvir uma mensagem de voz dizendo **"Universal intercom pairing"**(Sincronização Intercom Universal).
3. Realize a operação necessária para sincronizar de modo mãos livres o dispositivo que não seja Sena Bluetooth (de acordo com o manual do dispositivo que deseja usar). O X-COM irá automaticamente realizar a sincronização com o dispositivo no modo de sincronização.

17.2 Intercom Universal entre dois Canais

Poderá iniciar uma conexão Intercom Universal com dispositivos que não sejam da Sena Bluetooth da mesma forma que conecta os dispositivos Sena. Deverá dar um clique no botão central para começar uma conversa de intercomunicador com o primeiro amigo intercom, dois cliques para o segundo amigo intercom e três cliques para o terceiro amigo intercom.

Dispositivos que não sejam Sena Bluetooth poderão iniciar a conexão de Intercom Universal activando a marcação de voz ou usando a operação de remarcação. Poderá também desconectar a ligação existente usando a função de terminar chamada no dispositivo. (de acordo com as opções de marcação por voz, remarcação e término de chamadas presentes no manual do dispositivo).

17.3 Intercom Universal entre Três Canais

Poderá realizar uma conexão Intercom Universal em três Canais com dois dispositivos X-COM e um dispositivo de outra marca. Se a ligação por intercomunicador for feita, todos os dispositivos conectados não poderão usar a função de chamada para telefone desde que a conexão entre dispositivo e telefone esteja em baixo temporariamente. Se desligar a ligação por intercomunicador, a conexão por telemóvel fica activa automaticamente e poderá então usar a função de chamada por telefone. Durante a ligação intercomunicador, não poderá prosseguir com uma chamada telefónica pendente desde que é desconectado, contudo, poderá ser capaz de prosseguir se desligar a chamada intercom.

1. Você (A) precisa de estar sincronizado com o dispositivo que não seja Sena Bluetooth (B) e outro X-COM (C) para uma conferência de intercomunicador em três canais.

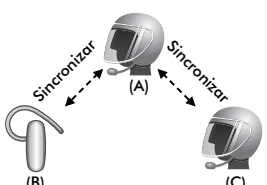

2. Inicie uma conversa de intercomunicador com um dispositivo que não seja Sena Bluetooth (B) no seu grupo intercom. Por exemplo, você (A) poderá iniciar uma conversa de intercomunicador com um dispositivo que não seja Sena Bluetooth (B). Um dispositivo que não seja Sena Bluetooth (B) poderá iniciar uma conversa de intercomunicador consigo (A).

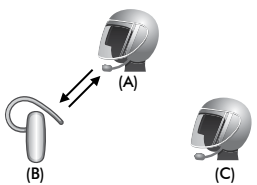

3. O outro X-COM (C) poderá juntar-se à conversa fazendo uma chamada de intercomunicador para si (A).

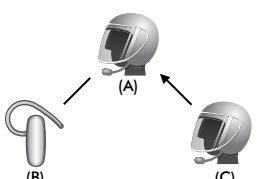

4. Agora, você (A), o dispositivo de outra marca (B), e o outro X-COM (C) estarão a ter uma conversa de intercom em três canais.

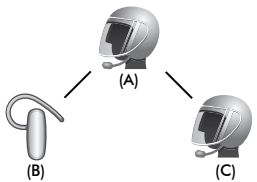

5. Poderá desligar a ligação Intercom Universal de três Canais da mesma forma que faz numa ligação normal de intercom em três canais. Por favor veja a secção, **14.2 "Terminar Conversação Três Canais"**.

17.4 Intercom Universal entre quatro Canais

Poderá realizar uma conexão Intercom Universal em quatro canais através de uma de duas configurações, 1) três dispositivos X-COM e um dispositivo que não seja Sena Bluetooth ou 2) dois dispositivos X-COM e dois dispositivos que não sejam Sena Bluetooth.

Poderá ter um conjunto de configurações para o Intercom Universal em quatro canais, 1) o seu dispositivo (A), dispositivo que não seja Sena Bluetooth (B), outro X-COM (C), e outro dispositivo que não seja Sena Bluetooth (D), 2) o seu dispositivo (A), dispositivo que não seja Sena Bluetooth (B), e outros X-COM (C e D). Poderá fazer uma ligação Intercom Universal em quatro canais da mesma forma que realiza uma ligação normal entre quatro canais.

17.4.1 Intercom Universal em quatro Canais - Exemplo 1

Dois dispositivos X-COM (A e C) e dois dispositivos que não sejam Sena Bluetooth (B e D).

1. Você (A) poderá começar uma conversa de intercomunicador com um dispositivo que não seja Sena Bluetooth (B).

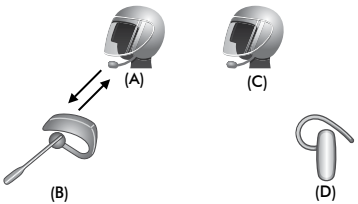

2. O outro X-COM (C) poderá juntar-se à conversa fazendo uma chamada de intercomunicador para si (A).

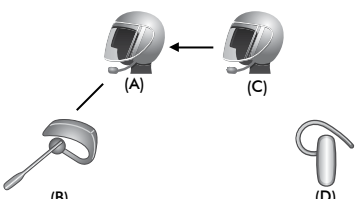

3. O outro dispositivo que não seja da Sena Bluetooth (D) poderá juntar-se à conversa fazendo uma chamada de intercom para o outro X-COM (C).

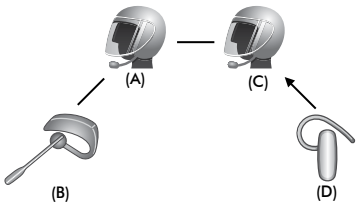

4. Agora os dois dispositivos X-COM (A e C) e os dois dispositivos de outras marcas (B e D) ficam conectados através de uma ligação Intercom Universal de quatro canais.

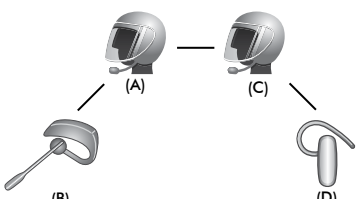

Poderá terminar a conversa Intercom Universal de quatro canais da mesma forma que o faz numa normal conversa entre quatro

canais. Por favor consulte a secção 15.2 “Terminar Conversação entre quatro canais”.

17.4.2 Intercom Universal em quatro Canais - Exemplo 2

Três dispositivos X-COM (A, C e D) e um dispositivo de outra marca (B). O procedimento é o mesmo do exemplo 1 descrito na secção 17.4.1.

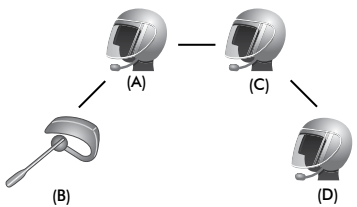

18. CONVERSAÇÃO TRÊS CANAIS COM INTERCOMUNICADOR PARTICIPANTE

Pode ter uma conversação móvel de três canais, adicionando um amigo intercomunicador à conversação móvel. Durante uma chamada móvel, faça uma chamada intercomunicador para um dos seus amigos intercom (B, C ou D) premindo o botão central uma, duas ou três vezes para formar uma conversação três canais com a pessoa em linha no telemóvel. Para desligar o intercomunicador antes de voltar à sua chamada privada móvel, termine o intercomunicador premindo o botão central uma vez. Para terminar a chamada móvel primeiro e manter a conversa intercomunicação, pressione o botão central por 2 segundos, ou aguarde que a pessoa em linha no telemóvel termine a chamada.

Iniciar	Clique no botão central durante a chamada móvel
Terminar Intercom Primeiro	Clique no botão central
Terminar Chamada Primeiro	Clique no botão central durante 2" ou Espere que a pessoa em linha termine a chamada

Iniciar & Terminar Conversação entre três canais

19. FALHA NO INTERCOMUNICADOR

Quando tenta iniciar uma conversa por intercomunicador com um amigo intercom que já está numa conversa intercomunicador com outros pilotos ou uma chamada móvel, vai ouvir um duplo sinal sonoro de baixo tom significando sinal de intercomunicador ocupado. Neste caso, deve tentar novamente mais tarde.

20. RECONECTAR INTERCOMUNICADOR

Se o seu amigo intercom sair do raio de alcance ao mesmo tempo que tem uma conversa por intercomunicador com este, vai ouvir um ruído de interferência e, eventualmente, o intercomunicador será desconectado. Neste caso, o X-COM procura automaticamente para reconectar o intercomunicador a cada 8 segundos e vai ouvir duplos sinais sonoros em tom alto até a intercomunicação ser restabelecida. Se não quiser restabelecer ligação, toque no botão central para parar a tentativa.

21. REINICIAR DISPOSITIVO

Quando o X-COM não funcionar correctamente ou estiver a falhar por qualquer razão, pode reiniciar desligando o conector da bateria. O X-COM será desligado, e tem que voltar a ligar o sistema e tentar novamente. No entanto, isto não irá restaurar no dispositivo auricular as configurações padrão de origem.

22. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

O X-COM suporta a função de atualização de software. Por favor, visite o website NEXX Helmets em **www.nexx-helmets.com** para verificar os mais recentes downloads de software.

23. EXEMPLOS DE CONEXÃO BLUETOOTH DO X-COM

Exemplo 1

Procedimento de Sincronização Bluetooth

1. Sincronização Telemóvel
2. Sincronização Multipoint
3. Sincronização Intercom

GPS* Bluetooth

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Uso

- Telemóvel: chamadas telefónicas, ouvir música
- GPS: Instruções GPS
- Intercom

Exemplo 2

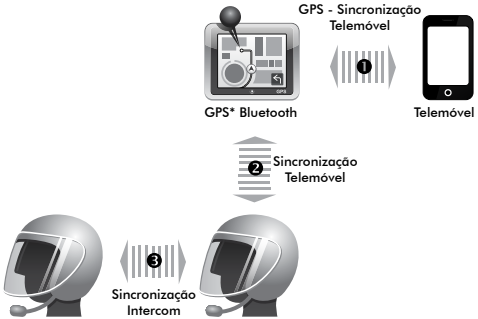

Procedimento de Sincronização Bluetooth

❶ GPS - Sincronização Telemóvel
❷ Telemóvel
❸ Sincronização Intercom

GPS* Bluetooth

zumo 550/660/665, TomTom Rider

Uso

- GPS
  zumo 660/665: instrução GPS, chamada telefónica, ouvir música
  zumo 550, TomTom Rider: instrução GPS, chamada telefónica
- Intercomunicador

Exemplo 3

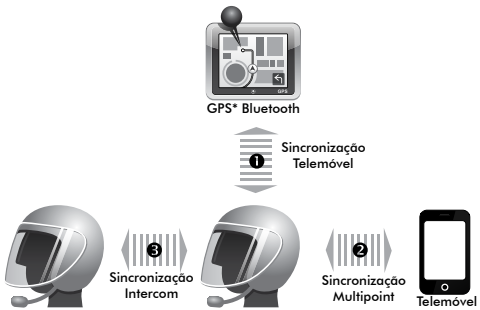

Procedimento de Sincronização Bluetooth

❶ Sincronização Telemóvel
❷ Sincronização Multipoint
❸ Sincronização Intercom

GPS* Bluetooth

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Uso

- Telemóvel: chamadas telefónicas
- GPS
  zumo 660/665: Instrução GPS, ouvir música
  zumo 220/350/550, TomTom Rider: Instrução GPS
- Intercomunicador

Exemplo 4

Procedimento de Sincronização Bluetooth

❶ Sincronização Telemóvel
❷ Sincronização Telemóvel
❸ Sincronização Intercom

GPS* Bluetooth

Yupiteru, smartphone apps

Uso

- Telemóvel: chamadas telefónicas
- GPS: Instruções GPS
- Intercomunicador

Exemplo 5

Procedimento de Sincronização Bluetooth

❶ Sincronização Telemóvel
❷ Sincronização Telemóvel
❸ Sincronização Intercom

Sistema de Audio Bluetooth para Motas*

BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL

Uso

- Telemóvel: chamadas telefónicas
- Sistema de Audio Bluetooth para Motas: ouvir música, Instruções GPS
- Intercomunicador

Exemplo 6

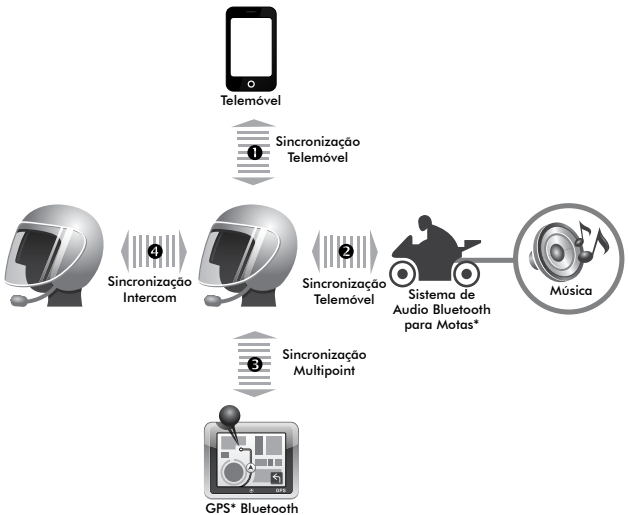

Procedimento de Sincronização Bluetooth

1. Sincronização Telemóvel
2. Sincronização Telemóvel
3. Sincronização Multipoint
4. Sincronização Intercom

GPS* Bluetooth

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Sistema de Audio Bluetooth para Motas*

BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL

Uso

- Telemóvel: chamadas telefónicas
- Sistema de Audio Bluetooth para Motas: ouvir música
- GPS: instruções GPS
- Intercomunicador

Exemplo 7

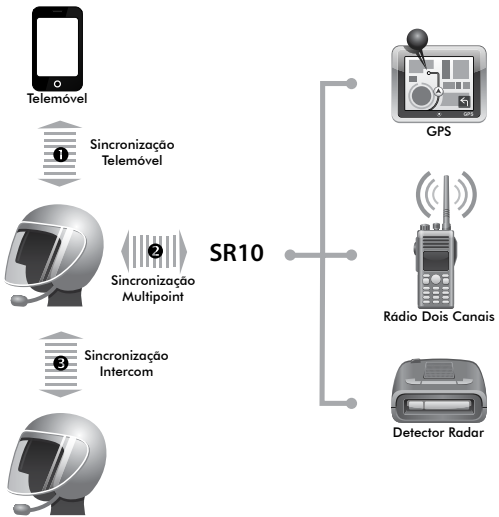

Procedimento de Sincronização Bluetooth

❶ Sincronização Telemóvel
❷ Sincronização Multipoint
❸ Sincronização Intercom

Uso

- Telemóvel: chamadas telefónicas
- SR10: rádio dois canais, orientação GPS, Detector Sinal de Radar
- Intercomunicador

Exemplo 8

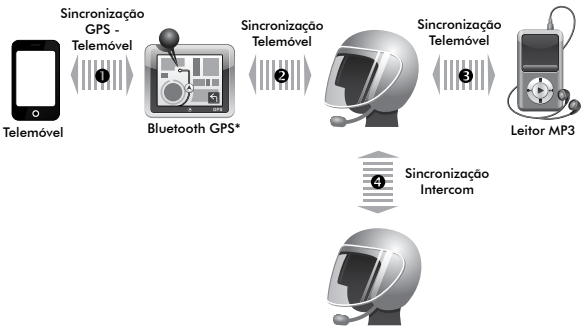

Procedimento de Sincronização Bluetooth

❶ GPS - Sincronização Telemóvel
❷ Sincronização Telemóvel
❸ Sincronização Telemóvel
❹ Sincronização Intercom

GPS* Bluetooth

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Uso

- GPS: chamadas telefónicas, instrução GPS
- Leitor MP3: ouvir música
- Intercomunicador

Exemplo 9

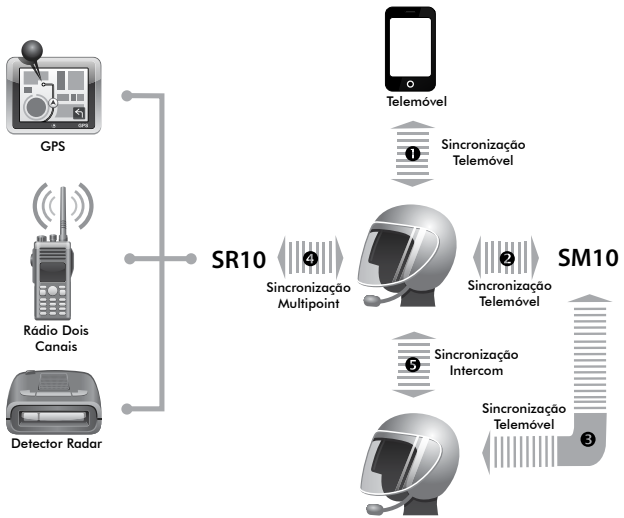

Procedimento de Sincronização Bluetooth

❶ Sincronização Telemóvel
❷ Sincronização Telemóvel
❸ Sincronização Telemóvel
❹ Sincronização Multipoint

❺ Sincronização Intercom

Uso

- Telemóvel: chamadas telefónicas
- SR10: rádio dois canais, instruções GPS, Detector Sinal de Radar
- SM10: ouvir/partilhar música
- Intercomunicador

Exemplo 10

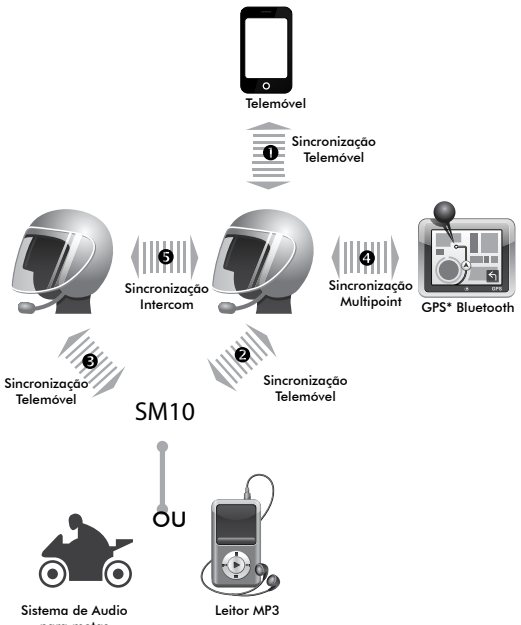

Procedimento de Sincronização Bluetooth

❶ Sincronização Telemóvel
❷ Sincronização Telemóvel
❸ Sincronização Telemóvel
❹ Sincronização Multipoint
❺ Sincronização Intercom

GPS* Bluetooth

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Uso

- Telemóvel: chamadas telefónicas
- GPS: Instruções GPS
- SM10: ouvir/partilhar música
- Intercomunicador

24. GUIA DE REFERÊNCIA DE OPERAÇÕES

Tipo	Descrição	Botão	Duração	LED	Som
Função Básica	Ligar	Botão Central & Botão (+)	1 seg	Azul Sólido	Sinais Ascendentes
	Desligar	Botão Central & Botão (+)	Clicar	Vermelho Sólido	Sinais Descendentes
	Ajustar Volume	Botão (+) ou Botão (-)	Clicar	-	-
Telemóvel	Atender Chamada Telefónica	Botão Central	Clicar	-	-
	Marcação Rápida	Botão (+)	3 seg	-	Sinal Sonoro Médio
	Rejeitar Chamada	Botão Central	2 seg	-	-

Tipo	Descrição	Botão	Duração	LED	Som
Intercom	Sincronização Intercom	Botão Central	5 seg	Flash Vermelho	Sinal Sonoro Médio
		Botão Central de qualquer um dos dispositivos			
	Sincronização Intercom Universal	Botão Central	8 seg	Flash Azul	-
	Iniciar/Terminar Conversa de Intercom	Botão Central	Clicar	-	-
	Terminar Conferencia Intercom	Botão Central	1 seg	Flash Azul	Sinal Sonoro Médio
Música	Play/Pausa de Música Bluetooth	Botão Central	1 seg	-	Duplo Sinal Sonoro Médio
	Avançar/Recuar Faixa	Botão (+) ou (-)	1 seg	-	-

INFORMAÇÃO DA BATERIA

O X-COM tem uma bateria externa recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes até se esgotar com o tempo. Recarregue a bateria apenas com carregadores Sena aprovados e destinados a este dispositivo. O uso de um carregador não aprovado pode representar um risco de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Tente sempre manter a bateria entre 15℃ e 25℃ (59˚F e 77˚F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas muito abaixo de zero. Não deite as baterias no fogo, pois podem explodir. As baterias também podem explodir se danificadas. Nunca utilize um carregador que esteja danificado. Os tempos de operação são apenas estimativas e dependem dos dispositivos utilizados em conjunto, recursos utilizados, idade e estado da bateria, temperaturas às quais a bateria é exposta, e muitos outros factores.

MANUTENÇÃO E CUIDADO

O X-COM deve ser tratado com cuidado e as seguintes sugestões vão ajudá-lo a proteger a cobertura da garantia.

1. Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. As suas peças móveis e componentes electrónicos poderão ficar danificados.
2. Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e envolver ou derreter certos plásticos.
3. Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, pode formar humidade no interior do aparelho e danos nas placas dos circuitos electrónicos.
4. Não tente abrir o X-COM
5. Não deixe cair ou bater o dispositivo. O manuseamento indevido pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
6. Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes para limpar o dispositivo.
7. Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o seu correcto funcionamento.

Estas sugestões aplicam-se igualmente à unidade principal, auricular, unidade acessória de alta voz do microfone, ou carregador de bateria.

ELIMINAÇÃO

O símbolo do caixote do lixo cruzado no produto, manuais ou na embalagem indica que todos os produtos elétricos e electrónicos, baterias e carregadores devem ser eliminados em separado para recolha no seu ciclo final de vida útil.

Esta exigência aplica-se à União Europeia e outras zonas onde os sistemas de recolha selectiva de resíduos estão disponíveis. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana pela eliminação não controlada de resíduos, por favor, não eliminar estes produtos como lixo doméstico comum, mas depositá-lo num ponto de recolha para reciclagem.

CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES DE SEGURANÇA

Declaração de Conformidade FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites dos dispositivos digitais de Classe B, conforme a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites são projectados para fornecer protecção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações via rádio. No entanto, não há nenhuma garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial às comunicações de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das as seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para ajudar.

Declaração de Exposição FCC RF

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Os utilizadores finais devem seguir as instruções de operação específicas para cumprimento de exposição a RF. A antena usada para este transmissor não deve transmitir simultaneamente com qualquer outra antena ou transmissor, exceto em acordo com instruções de produtos multi-transmissores da FCC.

Aviso FCC

Quaisquer alterações ou modificações no equipamento não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizar o equipamento.

Declaração de Conformidade CE

Este produto é marca CE de acordo com as disposições da Directiva R & TTE Directiva (99/5/CE). Nisto, Sena declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais

e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consultar **www.SenaBluetooth.com**. Por favor note que este produto utiliza bandas de rádio frequência não harmonizadas na UE. Dentro da UE este produto destina-se a ser utilizado na Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Suécia, Reino Unido e na EFTA, na Islândia, Noruega e Suíça.

Declaração da Indústria do Canadá

Este dispositivo está em conformidade com a Industry Canada isentos de licença RSS padrão.A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) este dispositivo não pode causar interferência.
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive que possa causar uma operação não desejada do dispositivo.

Licença Bluetooth

A marca da palavra Bluetooth® e os logótipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sena está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos. Os dispositivos X-COM cumprem e adotam as Especificações do Bluetooth® 3.0 e passou com sucesso todos os testes de interoperabilidade que são descritos na especificação Bluetooth®. No entanto, não é garantida a interoperabilidade entre o dispositivo e outros dispositivos Bluetooth® habilitados.

ISENÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS DE DIVULGAÇÃO

Ao utilizar o X-COM renuncia a todos os direitos legais substanciais incluindo o direito de processá-lo. Por favor, leia cuidadosamente o seguinte texto antes de usar o dispositivo. Se não aceitar todos os termos deste acordo, deve imediatamente devolver o produto para um reembolso total. Ao usar o dispositivo auricular concorda em ficar vinculado a este contrato e perderá o direito de reclamar. Usando um dispositivo de comunicação durante a condução de uma moto, scooter ciclomotor, ATV, quad -bike ou qualquer outro veículo ou equipamentos, seja em terra, água ou ar (em conjunto denominados "Veículo") requer a sua completa atenção. A Nexxpro,s.a. (“NEXX”) e a SENA Technologies, Inc., incluindo seus administradores, directores, associados, controladores, representantes, agentes, fornecedores, patrocinadores, funcionários, fornecedores e revendedores (conjuntamente referidos como a "Empresa" ou "SENA"), recomendam fortemente que tome todas as medidas e precauções necessárias para permanecer alerta ao tráfego, meteorologia e condições de estrada, se optar por usar o auricular X-COM, incluindo todos modelos derivados, independentemente de seu nome comercial ou marca (o "Dispositivo"), e parar o veículo na berma da estrada

antes de iniciar ou receber chamadas. Quaisquer publicações, anúncios, publicidade ou notas similares que se refiram ao uso do Dispositivo durante a condução de um veículo são exclusivamente destinados a abordar a suas capacidades técnicas e não deve ser interpretado como forma de encorajar utilizadores a operar o Dispositivo enquanto estiverem envolvidos activamente no tráfego. Ao comprar este Dispositivo e não o devolver para um reembolso total (veja abaixo), está a dispensar irrevogavelmente a responsabilidade da NEXX e da SENA, de qualquer perda, reclamação e despesa (incluindo taxas) em quaisquer danos corporais, lesões ou morte, bem como perdas ou danos em bens, para quaisquer veículos incluindo o do próprio, ou para qualquer propriedade ou valor que lhe pertença ou a terceiros, qualquer dos quais pode resultar da utilização do Dispositivo sob quaisquer circunstâncias ou condições, e independentemente de jurisdição. A NEXX e a SENA não serão responsáveis por qualquer dano físico, independentemente de razões, condições ou circunstâncias, incluindo o mau funcionamento do aparelho, e todos os riscos associados com sua operação permanecem única e exclusivamente com o utilizador deste Dispositivo, independentemente do dispositivo ser utilizado pelo comprador original ou qualquer terceiro. A NEXX e a SENA comunicam que o uso deste Dispositivo pode estar em contravenção local, regional, estatal ou leis nacionais ou regulamentos, e que qualquer utilização do dispositivo é inteiramente por sua conta e risco e responsabilidade.

1. O utilizador, seus herdeiros, representantes legais, sucessores ou cessionários, aqui voluntariamente e para sempre acordam, dispensam, indemnizam e isentam a NEXX e a SENA de todo e qualquer litígio, reclamações, dívidas, demandas, acções e responsabilidades que possam surgir, directa ou indirectamente, do uso do Dispositivo por qualquer angústia, dor, sofrimento, desconforto, perda, dano, morte, danos a ou em relação a qualquer pessoa ou propriedade causada SE DECORRENTES DA NEGLIGÊNCIA OU NÃO, e que venha a acumular em si, em alguma data futura, como resultado desse uso, em toda a extensão permitida por lei.
2. O utilizador compreende completamente e assume os riscos na utilização do dispositivo, incluindo o risco de actos negligentes ou omissões de outros.
3. O utilizador confirma que é fisicamente capaz de utilizar este Dispositivo e que não tem condições ou necessidades médicas que possam infringir suas habilidades para fazê-lo de forma segura. O utilizador confirma que tem, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade e que tem sido avisado sobre os riscos associados com o uso do dispositivo. Também confirma que não vai consumir qualquer bebida alcoólica que possa afectar seu estado de alerta ou qualquer substância que altere a mente, e não vai carregar, usar ou consumir essas substâncias

antes ou durante o uso do dispositivo.

4. O utilizador reconhece completamente os nossos avisos e entende que:(a) riscos e perigos existentes na utilização do dispositivo, enquanto em trânsito, incluindo mas não limitado a lesão ou doença, pressões, fracturas, paralisia parcial e/ ou total, morte ou outras doenças que poderiam causar incapacidade grave;(b) estes riscos e perigos podem ser causados por negligência dos fabricantes ou seus agentes ou qualquer terceira parte envolvida na concepção ou no fabrico do Dispositivo;(c) estes riscos e perigos podem surgir de forma previsível ou de causas imprevisíveis. O utilizador, portanto, assume todos os riscos e perigos e toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos, causada no todo ou em parte, por negligência ou outra conduta de outros, incluindo a Companhia.
5. O utilizador confirma que leu esta declaração de responsabilidade e compreende os seus termos e que por isso abdica de direitos substanciais ao não devolver este Dispositivo para um reembolso total (veja opção de reembolso abaixo).

Dois anos de Garantia Limitada

Nexxpro,s.a. (“NEXX”) garante que este produto ("Produto") deverá cumprir e funcionar, de acordo com especificações técnicas publicadas e os materiais escritos que o acompanham, e devem estar livres de defeitos de materiais e mão de obra, por um período de 2 (dois) anos a partir da data de compra do primeiro comprador consumidor do produto. A garantia limitada aplica-se apenas ao consumidor original comprador do Produto e não é transmissível ou transferível para qualquer comprador subsequente / usuário final.

Esta garantia é limitada à reparação e/ou substituição, ao cuidado de NEXX, de defeito ou não conformidade do produto, e NEXX não deve ser responsável pela falha do Produto para executar funções específicas, ou qualquer outra não conformidade causada ou atribuível a: (a) qualquer uso indevido ou abuso do Produto; (b) falha do Cliente em cumprir qualquer uma das Especificações ou instruções da NEXX; (c) negligência, abuso, ou acidente no Produto, ou (d) qualquer equipamento ou software associado ou complementar não fornecidos pela NEXX.

O serviço de garantia limitada pode ser obtida mediante a entrega da Produtos para NEXX ou para o distribuidor internacional onde foi comprado através de entrega de comprovativo de compra ou data de recibo. O cliente compromete-se a assegurar o produto ou assumir o risco de perda ou dano em trânsito, para as despesas de envio para a NEXX, e usar a embalagem original ou equivalente.

Limites de Responsabilidade

EXCEPTO QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTO NESTE DOCUMENTO, NEXX NÃO FAZ QUALQUER TIPO DE GARANTIA,

EXPRESSA OU IMPLÍCITA, COM RELAÇÃO A QUALQUER EQUIPAMENTO, PEÇAS OU SERVIÇOS PRESTADOS NOS TERMOS DO PRESENTE ACORDO, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR. NEM NEXX NEM O SEU REPRESENTANTE SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, SEJA UMA ACÇÃO EM CONTRATO OU UM ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA E RESPONSABILIDADE ESTRITA), TAIS COMO, MAS NÃO LIMITADO A, PERDA DE LUCROS ESPERADOS OU BENEFÍCIOS RESULTANTES DE, OU EM CONEXÃO COM O USO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS OU SERVIÇOS NOS TERMOS DESTE INSTRUMENTO OU DA SUA PERFORMANCE, USO OU INCAPACIDADE DE USAR O MESMO, MESMO QUE NEXX OU O SEU REVENDEDOR TENHAM SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. EM NENHUMA HIPÓTESE SENA OU SEUS REVENDEDORES ASSUMEM RESPONSABILIDADE TOTAL SE O PREÇO PAGO PELO PRODUTO SE EXCEDER.

Devolução e Reembolso

SE NÃO ESTÁ DISPOSTO A ACEITAR E CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES ACIMA, PODE DEVOLVER O DISPOSITIVO À NEXX PARA UM REEMBOLSO TOTAL, DESDE QUE FAÇA ISSO, O MAIS TARDAR 14 DIAS ÚTEIS APÓS A COMPRA DO APARELHO E SUJEITO A QUE A EMBALAGEM ESTEJA INTACTA. AO FAZÊ-LO, POR FAVOR, CONSULTE ESTA SECÇÃO. AO NÃO DEVOLVER O DISPOSITIVO PARA REEMBOLSO NO PRAZO PREVISTO, ESTÁ EXPLICITAMENTE DE ACORDO COM O EXPOSTO, E RENUNCIA A TODOS OS DIREITOS SOBRE CRÉDITOS FUTUROS E PEDIDOS CONTRA NEXX COMO DEFINIDOS ACIMA.

AVISO

NEXX informa que a utilização deste dispositivo na via pública pode não ser autorizado pela lei. Por favor verifique a sua legislação local e utilize este dispositivo exlusivamente fora das vias públicas, como propriedades privadas ou circuitos fechados. Se usar em simultâneo ambos os auriculares enquanto andar de moto é proibido por legislação local, por favor, use apenas um auricular ao conduzir. NEXX nega qualquer responsabilidade devido ao utilizador optar por não respeitar esta advertência.
Utilizando o auricular com o volume alto pode ser prejudicial para os seus tímpanos e causar perda auditiva. Por favor, mantenha o nível de volume adequado para proteger os seus ouvidos.